

## EXCELENE® 水溶性ランドリーバッグ (温水用)

EXCELENE® (エクセリーン) 水溶性ランドリーバッグは、PVAを主成分とした水溶性かつ生分解性のフィルムから作られています。

\* PVA = ポリビニルアルコール

水溶性という特徴を生かして、ホテルや公共施設、工場、医療施設、介護施設等でのランドリーバッグとして使われています。

使用済みリネンを本ランドリーバッグに入れて、ランドリーバッグごとそのまま洗濯機に投入することができますので、汚れたリネンに直接触れることなく安全に洗濯することができます。



ランドリーバッグ本体は65°Cのお湯で溶解、袋口を結ぶためのテープは25°Cの水で溶解する仕様となっています。

熱水洗濯（80°C以上、10分間以上）の際に適切に溶解するように設計されています。



テープ部分は常温水（25°C）で溶ける仕様ですので、予洗時に先に袋口が開きますので効率的に洗濯ができます。

### サイズ

S :	660mm x 840mm x 25μm
M :	710mm x 990mm x 25μm
L :	914mm x 990mm x 25μm
SS :	380mm x 500mm x 25μm

### 溶解温度


本体 : 65°C、テープ : 25°C

\* 上記温度以下でも溶け始めるので、ご注意ください。

\* 冷水可溶など、溶解温度の異なるタイプも特注にて承ることが可能です。

### ご使用方法

- ① 使用済みリネンをランドリーバッグに入れます。
- ② ランドリーバッグの口を付属のテープで結びます。
- ③ ランドリーバッグごと洗濯機に投入します。
- ④ 热水洗浄をします。
- ⑤ ランドリーバッグが溶けます。

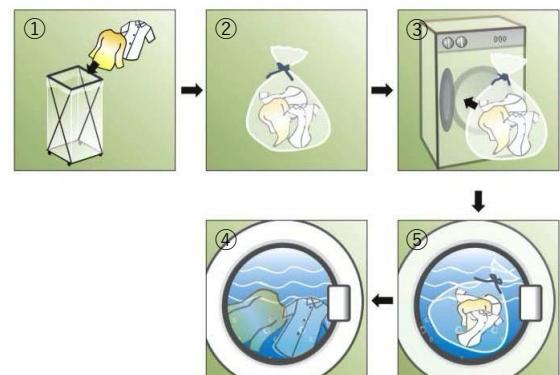

### 色

本体 : ナチュラル、テープ : オレンジ

### 梱包

S : 200袋/箱 (25袋/ジッパーバッグ x 8バッグ)

M, L : 200袋/箱 (25袋/ロール x 8ロール) \*

SS : 400袋/箱 (25袋/ロール x 16ロール) \*

\* 25袋が連続してロールに巻かれておりミシン目で切り離す仕様となっています。

## 水溶性ランドリーバッグ（温水用）ご使用上の注意

### 保管時

水溶性ランドリーバッグは、ご使用されるまでジッパーバッグから取り出さないでください。

水溶性ランドリーバッグの使用分を切り離したら、残りのバッグは再度ジッパーバッグに入れて封をしてください。ジッパーバッグに密封することで、空気中の水分に触れることを防ぎます。

ジッパーバッグに密封された水溶性ランドリーバッグは、7°C～30°C、RH 20～70%の環境で保管ください。なるべく乾燥している環境で保管することを推奨します。

推奨保管期間はメーカー出荷後1年間です。

### 使用開始時

水溶性ランドリーバッグは乾燥した手でお取り扱いください。

バッグの強度や品質を維持するため、水分が触れないようご注意ください。

【重要】まずははじめに乾燥したリネンを先にバッグに入れてください。

これにより乾燥したリネンがバッグ底部に置かれるので、その後に少し濡れたリネンが入れられたとしても、水分のバッグへの接触を最小限に抑えられます。

濡れがひどいリネンは入れないようにしてください。水溶性ランドリーバッグは水分の影響を受けやすい材質で作られています。

### 密封時

水溶性ランドリーバッグを閉める前に、中の空気をなるべく追い出してください。

出てきた空気が顔にかかるよう注意して作業をしてください。

空気を十分に抜くことで、バッグを積んだりする際の強度が高く保たれます。

バッグに付属するオレンジ色のテープを剥がして、このテープでバッグの口を締めてください。

【注意】バッグの口を直接結ばないでください。結び目が洗濯中に溶け残る可能性があります。

テープで密封された水溶性ランドリーバッグは、他の外袋に入れて持ち運ぶようにしてください。

バッグに穴が開いたりするリスクを減らすことができます。

### 洗濯時

密封された水溶性ランドリーバッグは、直接洗濯機に投入してください。

温度の低い予洗段階でオレンジテープが溶け、バッグの口が開き、汚れたリネンが洗濯槽内に広がります。

バッグを完全に溶解させるために、次のことを遵守ください。

洗濯機の推奨容量以上の洗濯物を投入しないでください。

洗浄中の熱水温度は65°C以上になるようにしてください。

洗剤が投入される前に、65°C以上の熱水で40秒以上まわしてください。その後、65°C以上の熱水で15分以上、洗浄してください。

\* 「EXCELENE®」（エクセリーン）には、冷水用（10-15°C溶解）タイプもございます。

ご興味がありましたら、お問合せください。

